


## Série ezCinema – Guide d'installation rapide

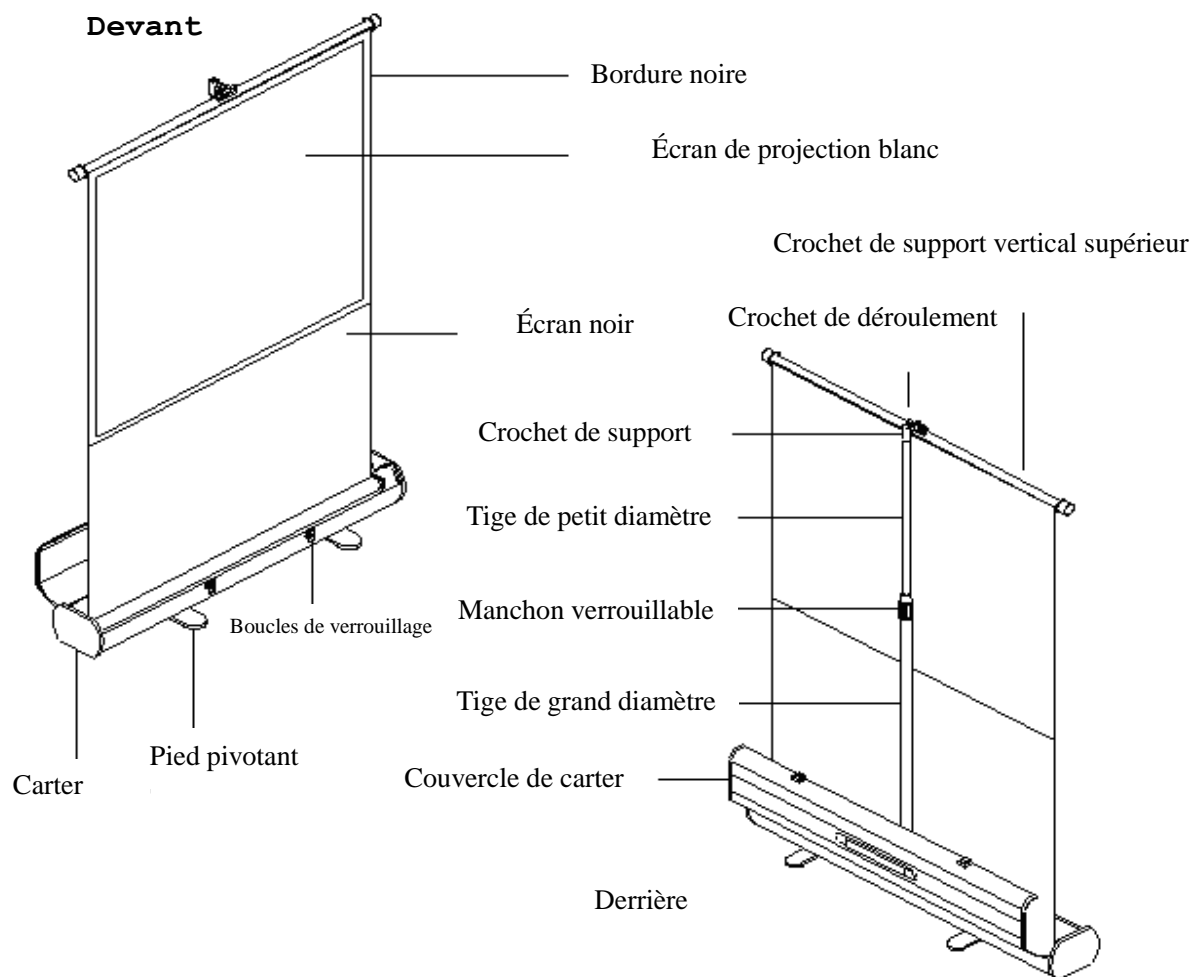

### Étape 1 : positionnement des pieds pivotants

Tourner les pieds pivotants d'un demi-tour pour qu'ils pointent vers l'extérieur comme illustré ci-dessus. Ainsi, l'écran sera stable après son déploiement.

### Étape 2 : ouverture du couvercle de carter

Déverrouiller le couvercle de carter. Tenir le carter avec une main tout en dégageant la tige télescopique avec l'autre.

### Étape 3 : installation de la tige télescopique

Confirmer que le crochet de support est orienté vers le devant dans le même sens que l'écran. Insérer l'extrémité carrée de la tige télescopique dans la plaque de support.

### Étape 4 : déroulement de l'écran

Prendre le crochet de déroulement d'une main, dérouler l'écran doucement et l'accrocher au crochet de support. Serrer le manchon verrouillable une fois la hauteur voulue atteinte.

### Étape 5 : réglage vertical (s'il est nécessaire de régler de nouveau la hauteur de l'écran)

Desserrer le manchon verrouillable avec une main et régler la tige télescopique de petit diamètre avec l'autre main en faisant coulisser lentement l'écran vers le haut ou vers le bas jusqu'à ce que la bonne hauteur soit atteinte. Serrer le manchon verrouillable pour fixer la tige en place à la hauteur voulue.

# Manuel de l'utilisateur en ligne ou télécharger

线上说明书或下载 / 線上說明書或下載  
オンラインユーザーマニュアル / ダウンロード  
On-Line Manual del usuario o descargar  
On-Line-Benutzerhandbuch oder Herunterladen  
On-Line User Guide or Download  
On-Line manuale d'uso o download  
On-Line Руководство пользователя или скачать  
On-line Manual de utilizare sau de descărcare  
Hướng dẫn sử dụng trực tuyến hay tải xuống  
تحميل أوالمستخدم دليل الخط على

ऑन □□□□ □□□□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□

온라인 사용자 설명서 또는 다운로드  
On-Line Instrukcja obsługi lub pobierania  
On-Line Manual do Usuário ou Download  
On-Line User Manual atau Unduh  
Buku Panduan Online atau unduh

[www.elitescreens.com/UG](http://www.elitescreens.com/UG)

